



ATTENZIONE
Montare e mettere in opera almeno 24h dopo la fine di eventuali lavori di ristrutturazione dei muri e/o di pulizia dei pavimenti con prodotti chimici.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Lavare con acqua tiepida e sapone, avendo cura di asciugare le superfici con un panno morbido subito dopo l'uso.
Utilizzare detersivi neutri quali creme o gel, non abrasivi.
Utilizzare acqua ed aceto quale anticalcare.

ATTENZIONE
Non utilizzare detersivi e disinfettanti a base alcolica o acida.
Non utilizzare detersivi e disinfettanti a base di cloro tipo "Amuchin" o Candigginia.
Non usare solventi nitrosi, acetone e/o diluenti.
Non usare materiali o detersivi abrasivi.
Non usare detersivi in polvere.

WARNING
please assemble and execute at least 24 hours after a possible painting of the walls or after having cleaned the floor with chemical products.

CLEANING AND MAINTENANCE
Please clean with soap and tepid water. Dry all surfaces with a soft cloth immediately after usage.
Please use neutral, non-abrasive detergents like gel or cream.
Please use water and vinegar to remove limescale.

WARNING
Do not use alcoholic or acid-based detergents and disinfectants.
Do not use chlor-based detergents and disinfectants.
Do not use nitrous solvents, acetone or diluents.
Do not use abrasive materials or detergents.
Do not use powder detergents.

CAUIDADO
Montar y utilizar por primera vez al menos 24 horas después de eventuales pinturas de muros o de limpieza de piso con productos químicos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpiar con agua tibia y jabón. Enjuagar las superficies con un paño blando después del empleo.
Utilizar detergentes neutros como cremas o gel, no abrasivos.
Utilizar agua y vinagre como anticalca.

CAUIDADO
No utilizar detergentes y desinfectantes a base alcoholica o acida.
No utilizar detergentes y desinfectantes a base de cloro como lejia.
No utilizar solventes nitrosos, acetona y/o disolvente.
No utilizar materiales y detergentes abrasivos.
No utilizar detergentes en polvo.



VORSICHT
Montage und Einstellung darf erst 24 Stunden nach Anstrich der Wände oder nach Reinigung des Fußbodens mit chemischen Produkten erfolgen.

REINIGUNG UND WARTUNG
Bitte nur mit lauwarmem Wasser und Seife reinigen. Alle Oberfläche nur mit einem weichen Tuch trocken.
Bitte nur neutrale und nicht scheuernde Reinigungsmittel verwenden.
Bitte nur Wasser und Essig als Weichmacher verwenden.

VORSICHT
Bitte keine alkoholhaltigen oder säurehaltige Reinigungsmittel verwenden.
Bitte nur chlorfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwenden.
Bitte keine nitrohaltigen Lösemittel sowie Aceton oder Verdünnungsmittel verwenden.
Bitte keine scheuernden Materialien und Reinigungsmittel verwenden.
Bitte keine Reinigungspulver verwenden.


ATTENTION
Assemble et faire fonctionner au moins 24 h après avoir mener d'éventuels travaux de badigeonnage des murs et/ou de nettoyage du plancher avec produits chimiques.

PROPRETE ET ENTRETIEN
Après utilisation de la cabine de douche, laver avec de l'eau tiède et du savon, essayer rapidement la surface avec un chiffon doux. Utiliser des nettoyeurs neutres comme crème ou gel.
ATTENTION pas de crème abrasive ou des nettoyants avec micro-billes. Utiliser comme anticalcaire eau froide et vinaigre blanc.


ATTENTION
Ne pas utiliser détergent et désinfectant alcoolique ou acide.
Ne pas utiliser détergent et désinfectant au chlore.
Ne pas utiliser dissolvant avec nitrate, acetone et/ou diluant.
Ne pas utiliser "SCOTCH-BRITE" ou paille de fer.
Ne pas utiliser détergent en poudre.

MINDY


2A
bi-fold double door
en ligne
Doppelfalttür

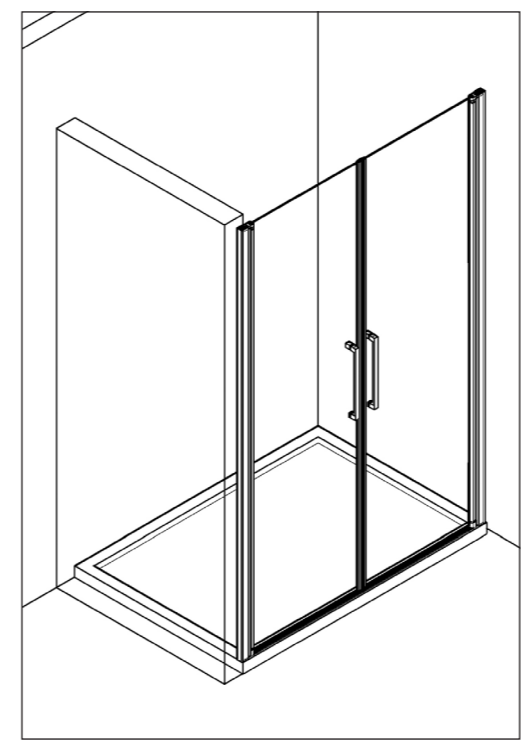



PORTA
bi-fold niche door
entre 2 murs
entre paredes
Falttür (Nichttür)

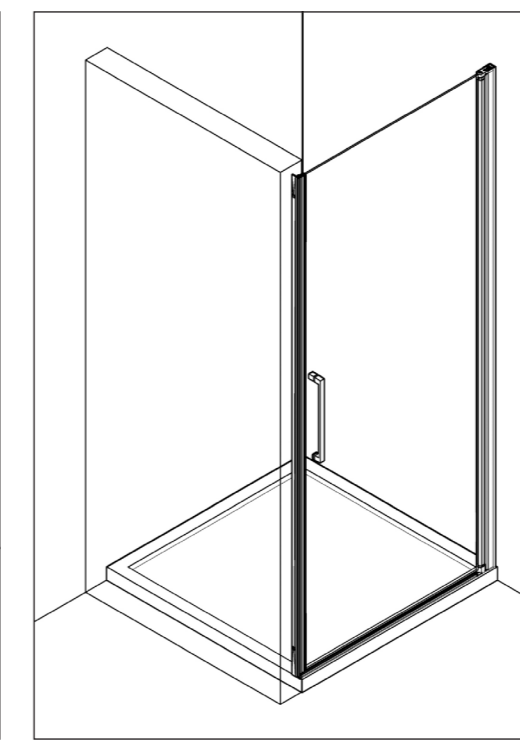

ANGOLO
bi-fold corner entry
angle
angular
Falttüre (Eckeinstieg)












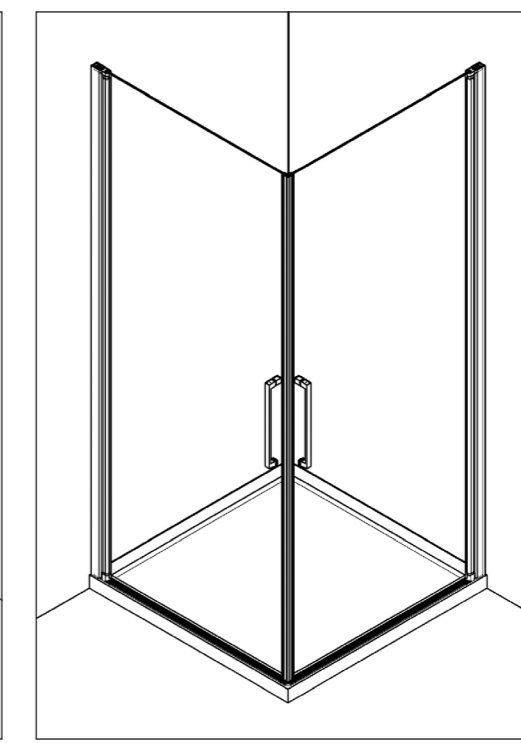






P+F
bi-fold door + fixed side
avec fixe
con fijo
Falttür + Seitenwand

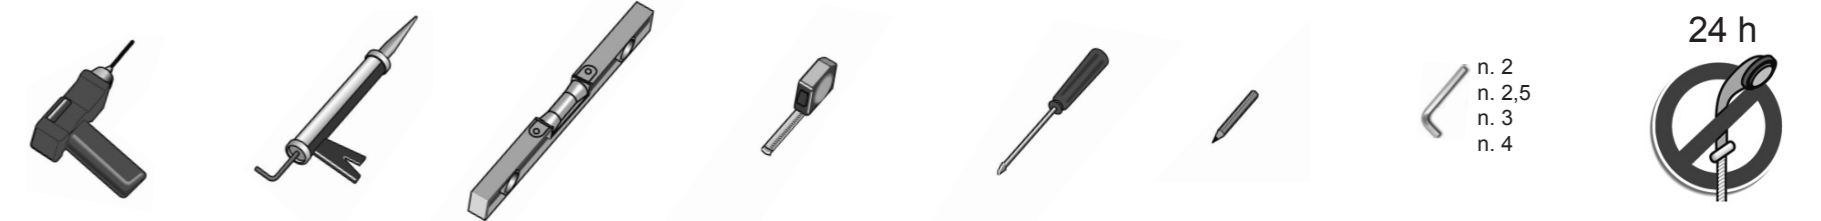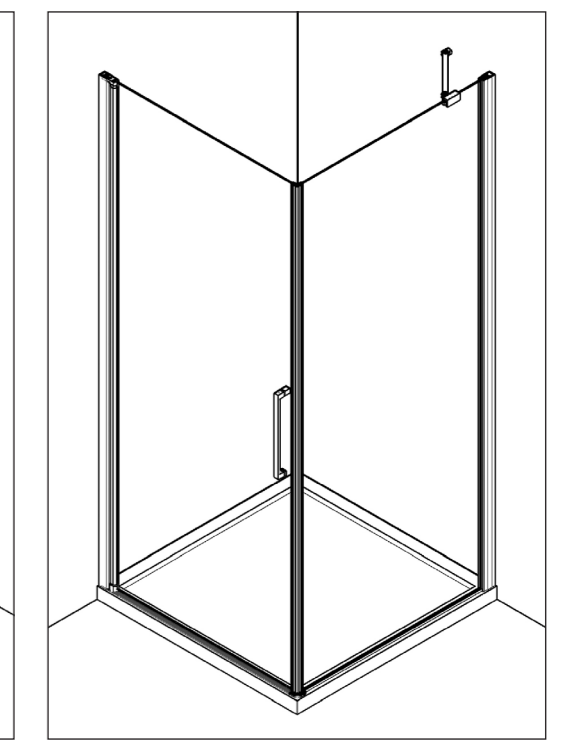





24 h

IMEIST.080020.00 - rev. 07/14

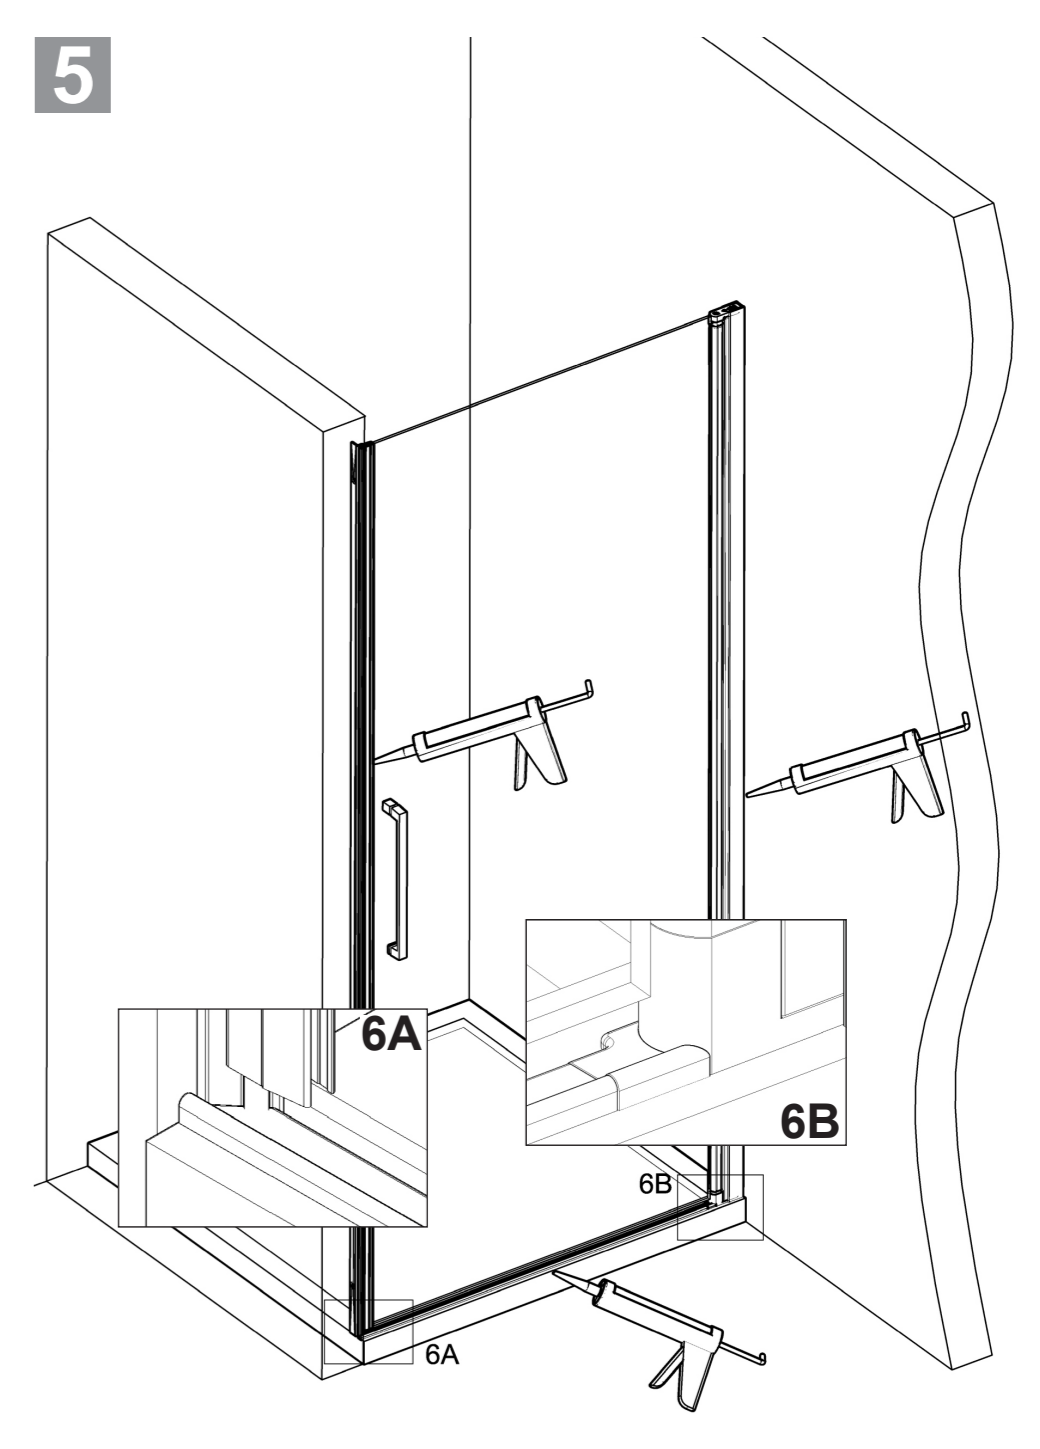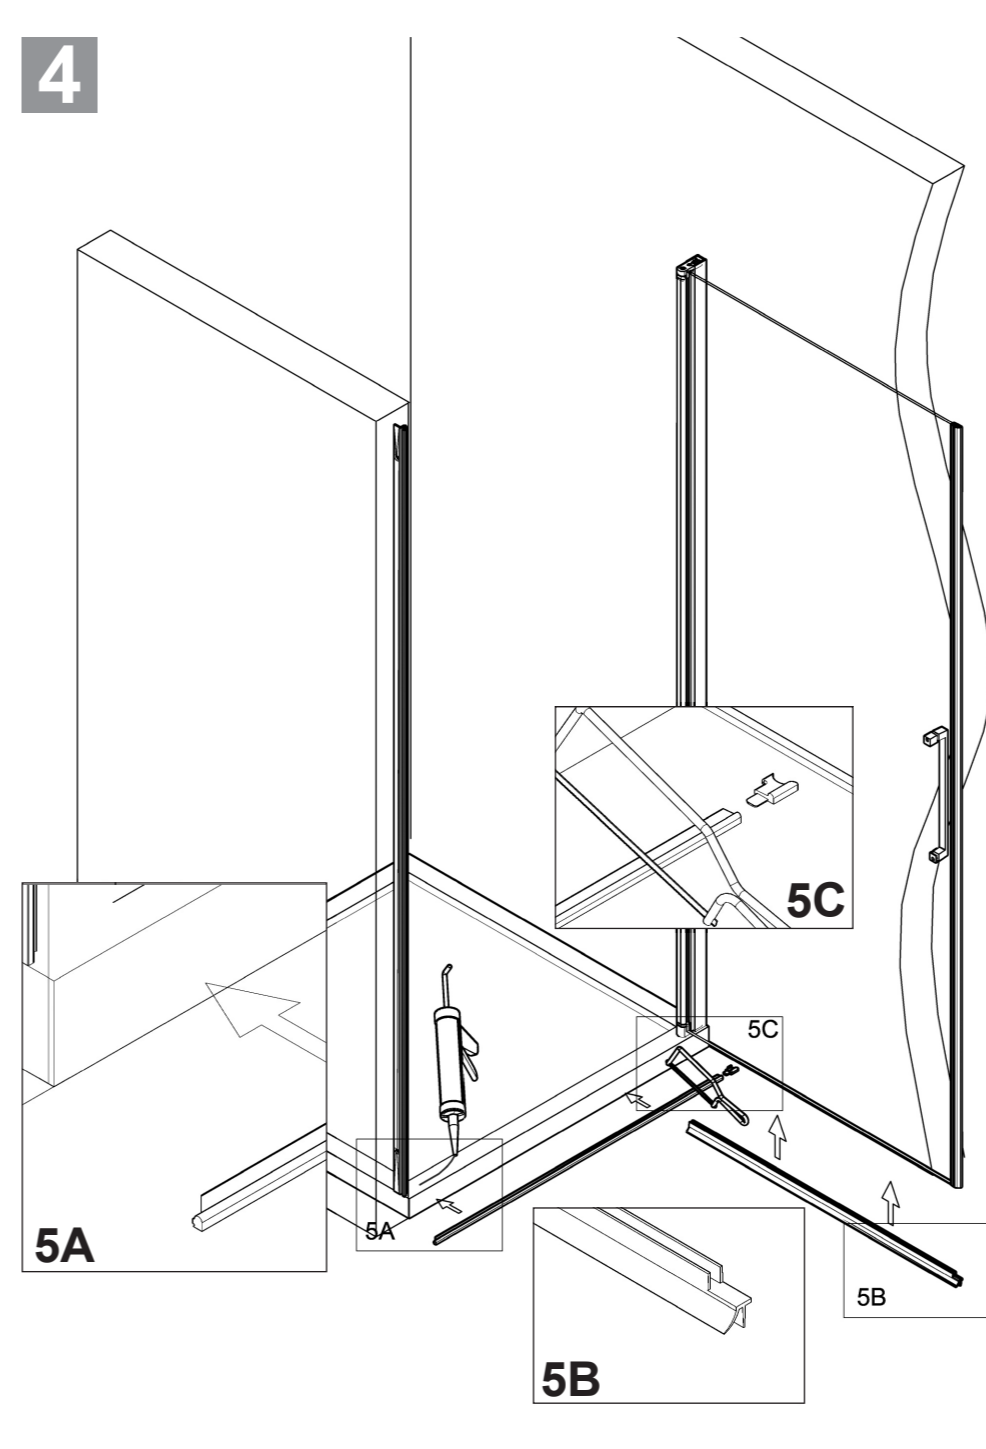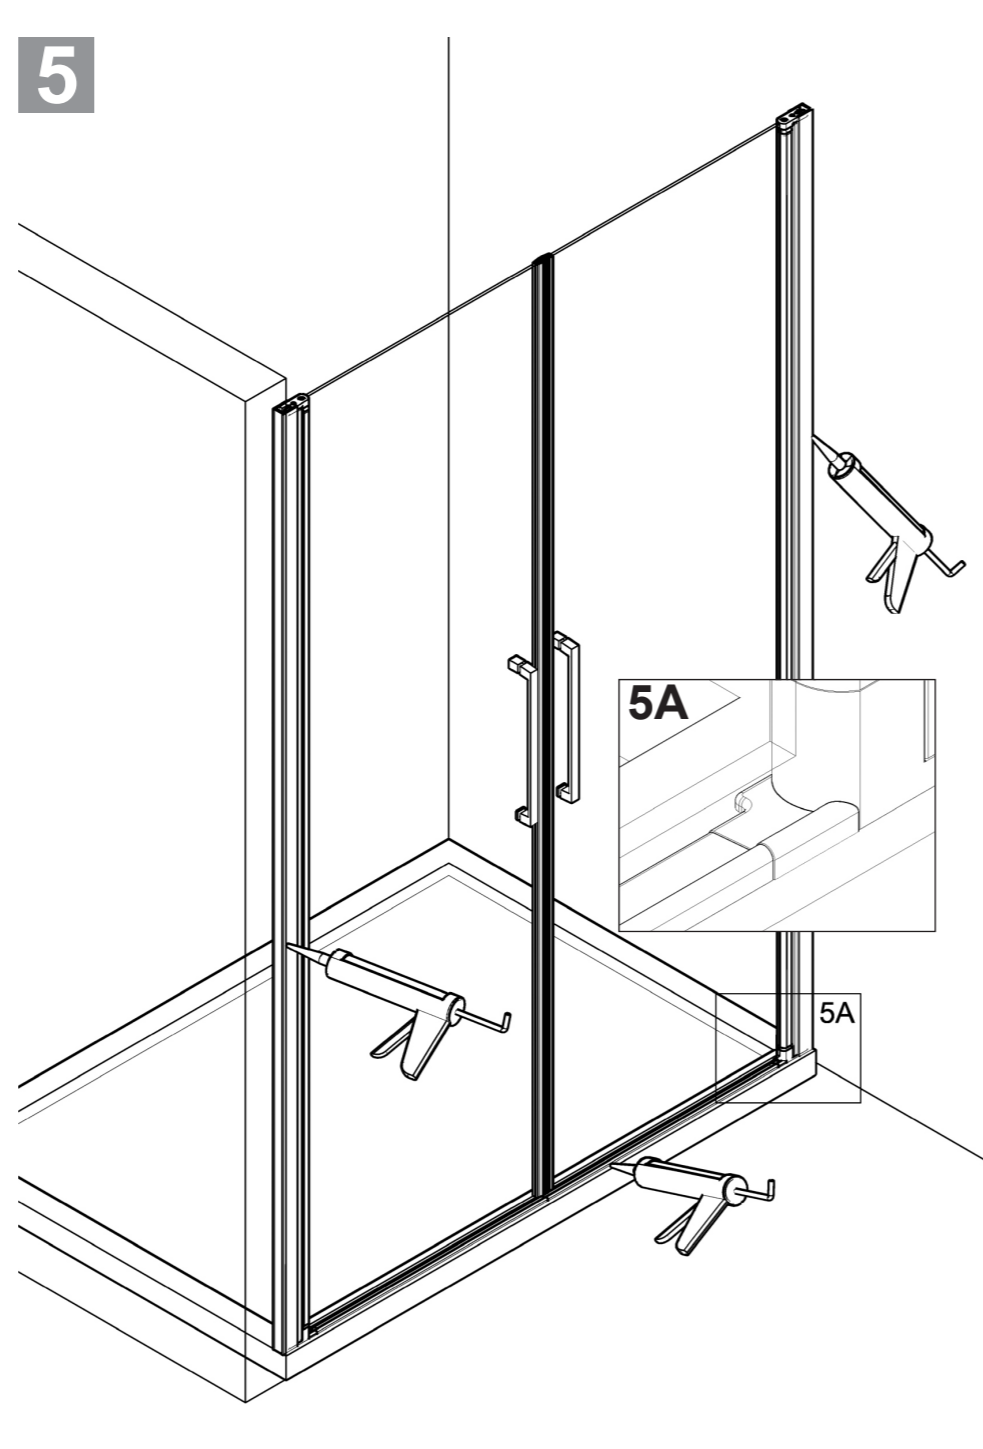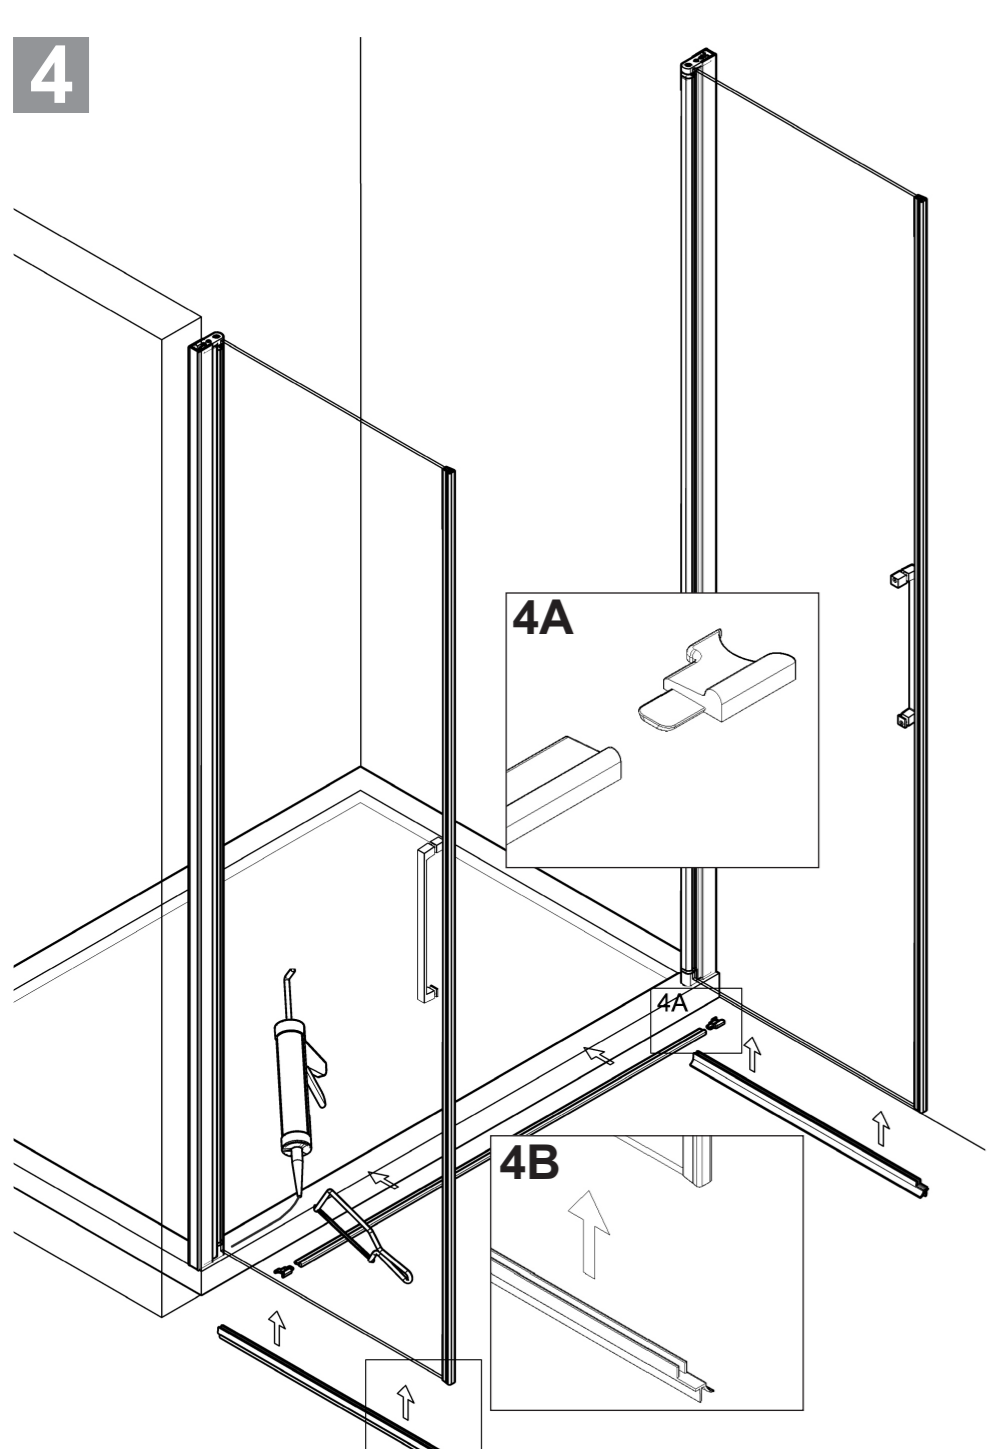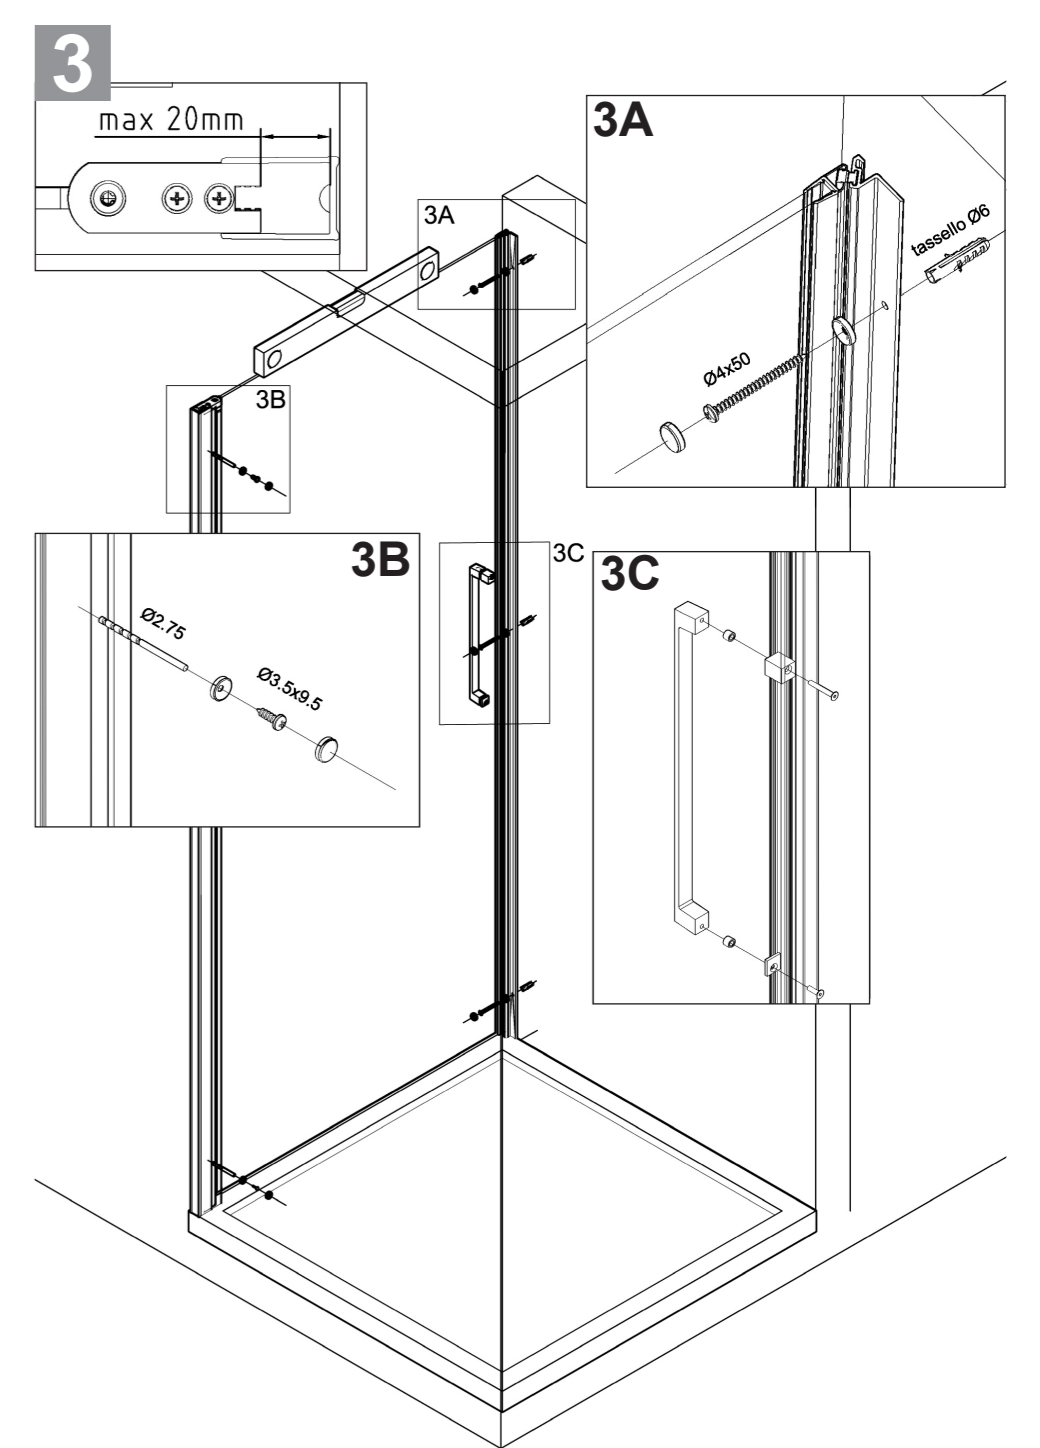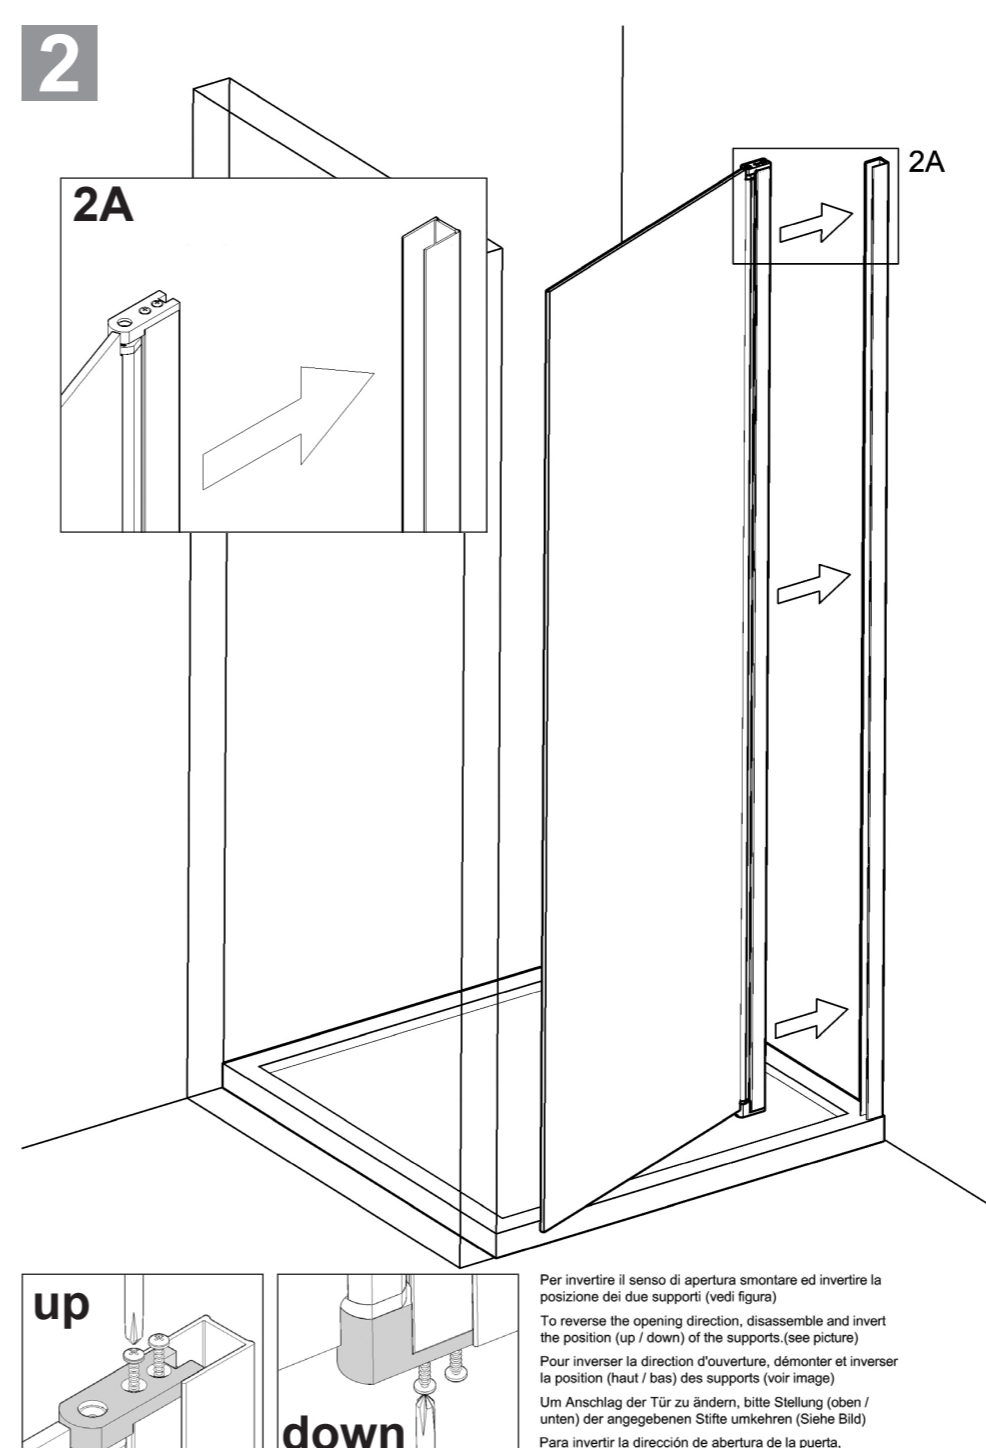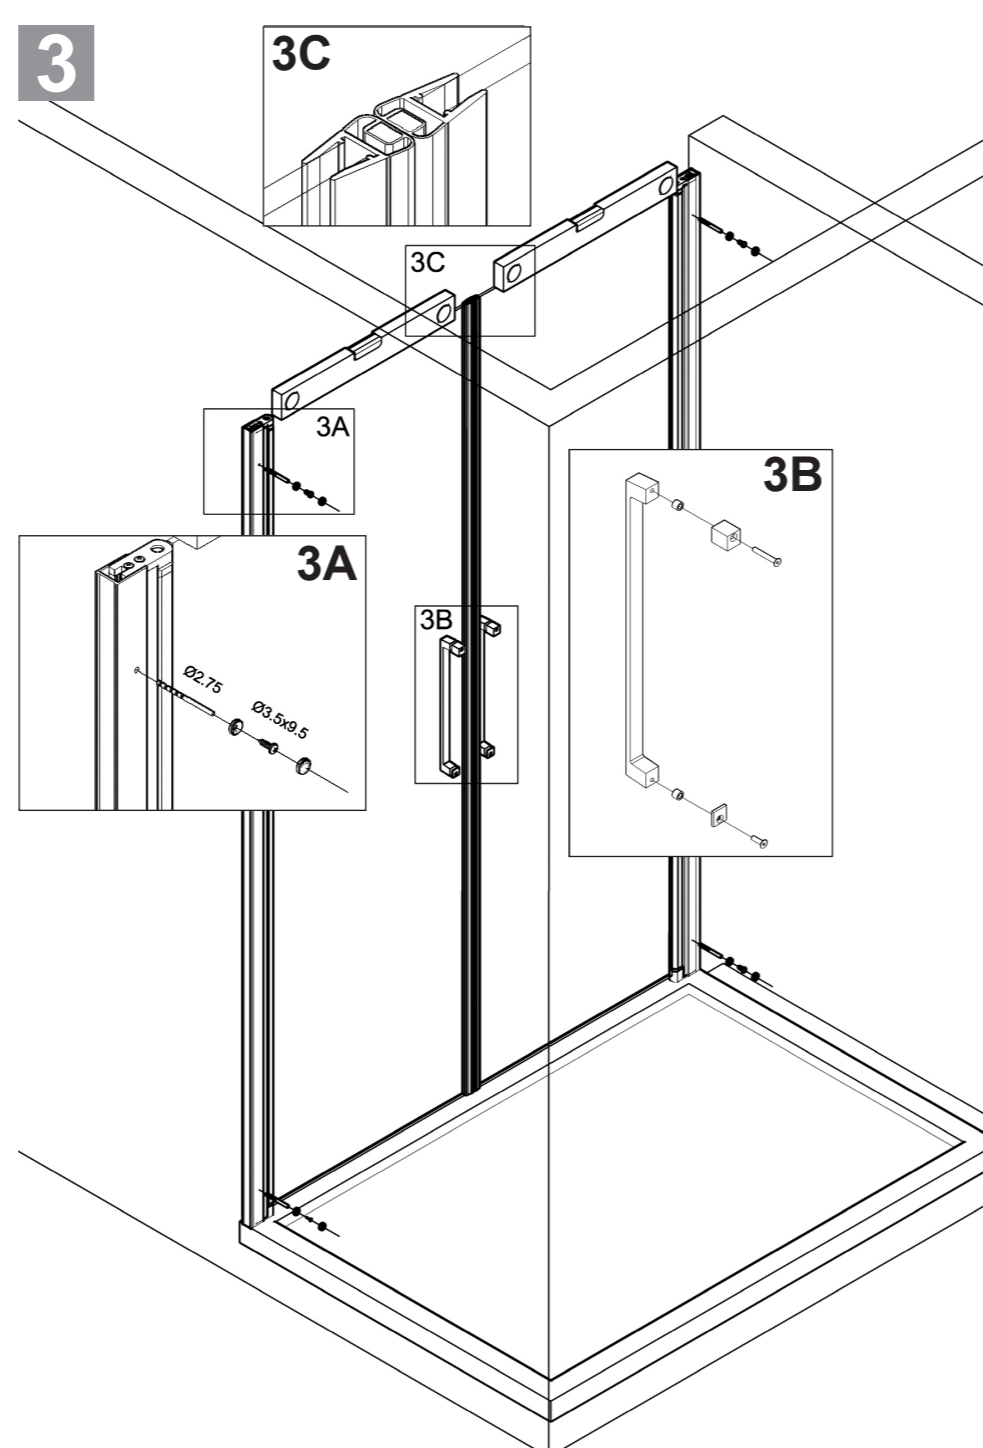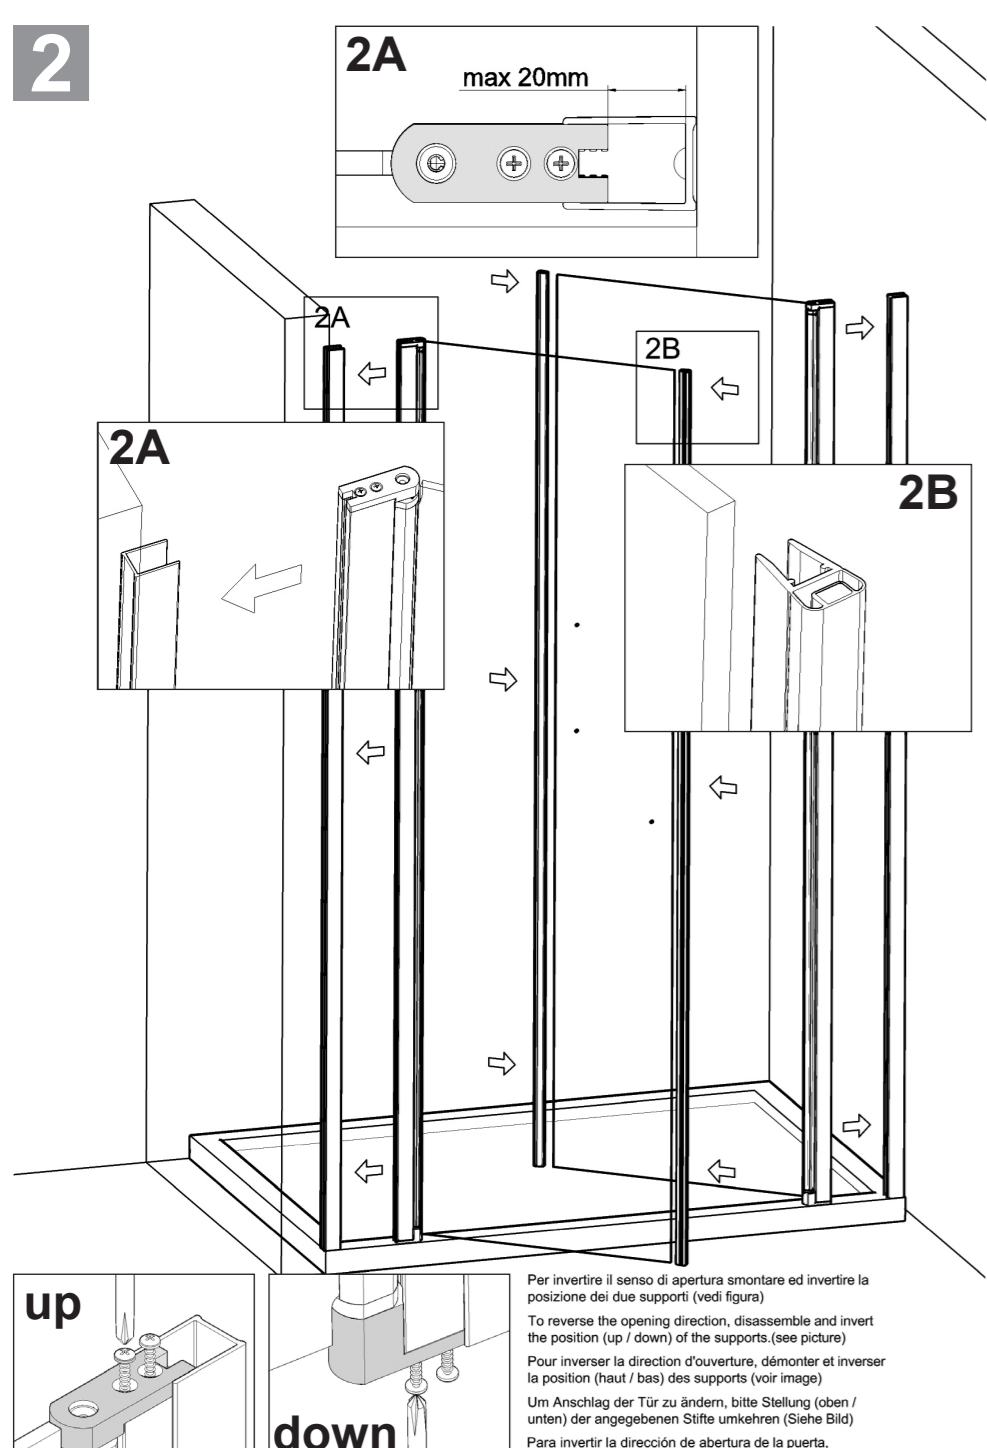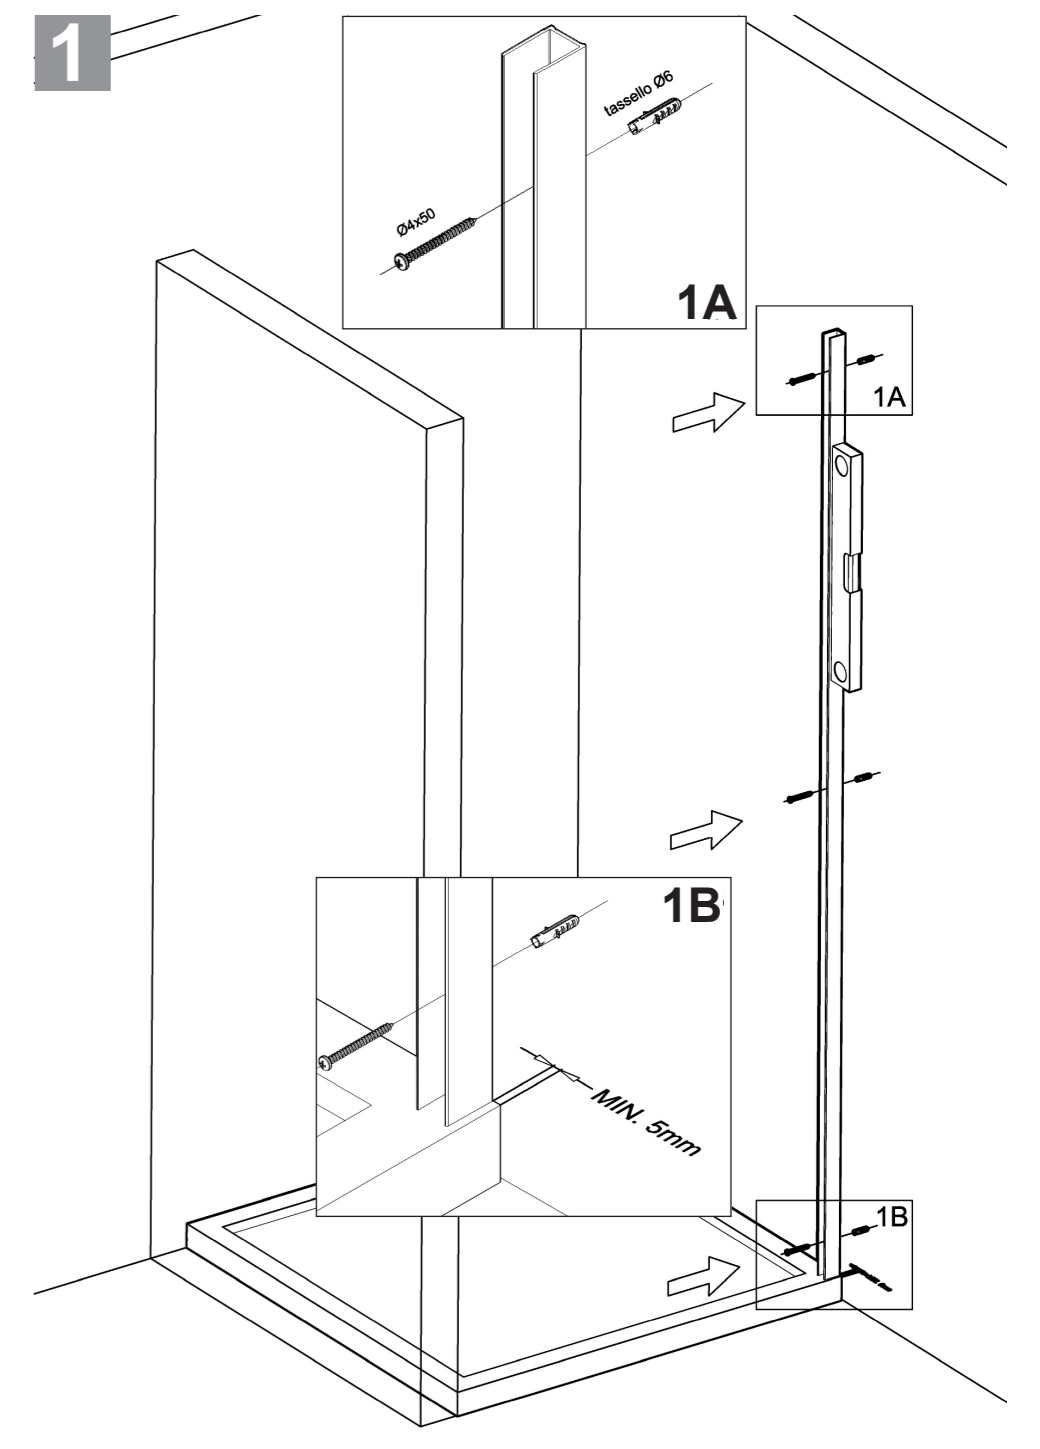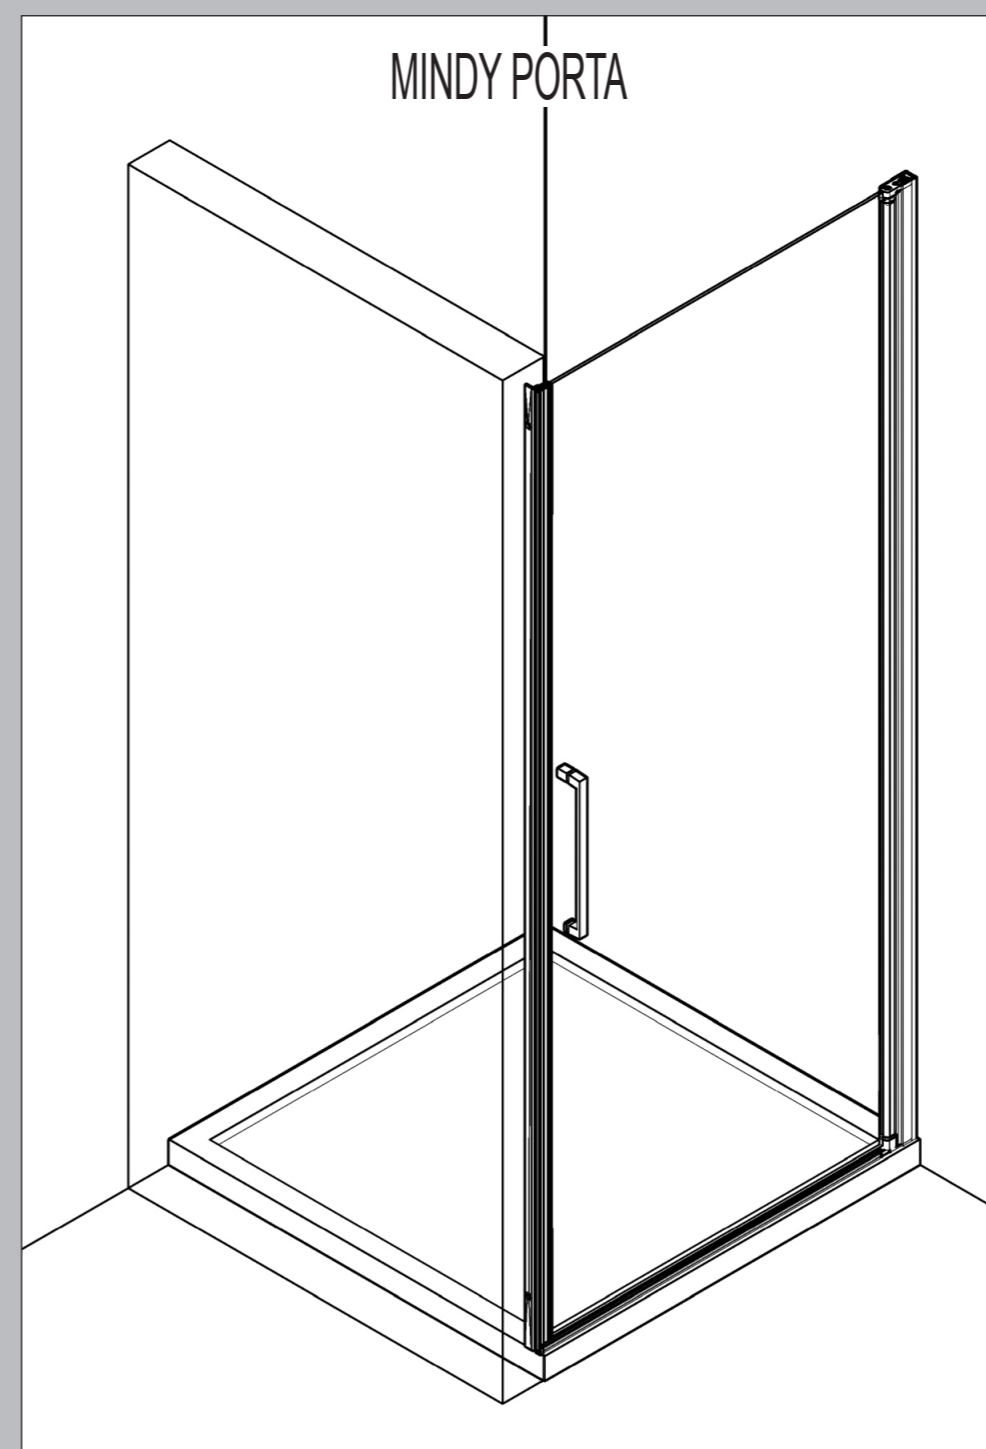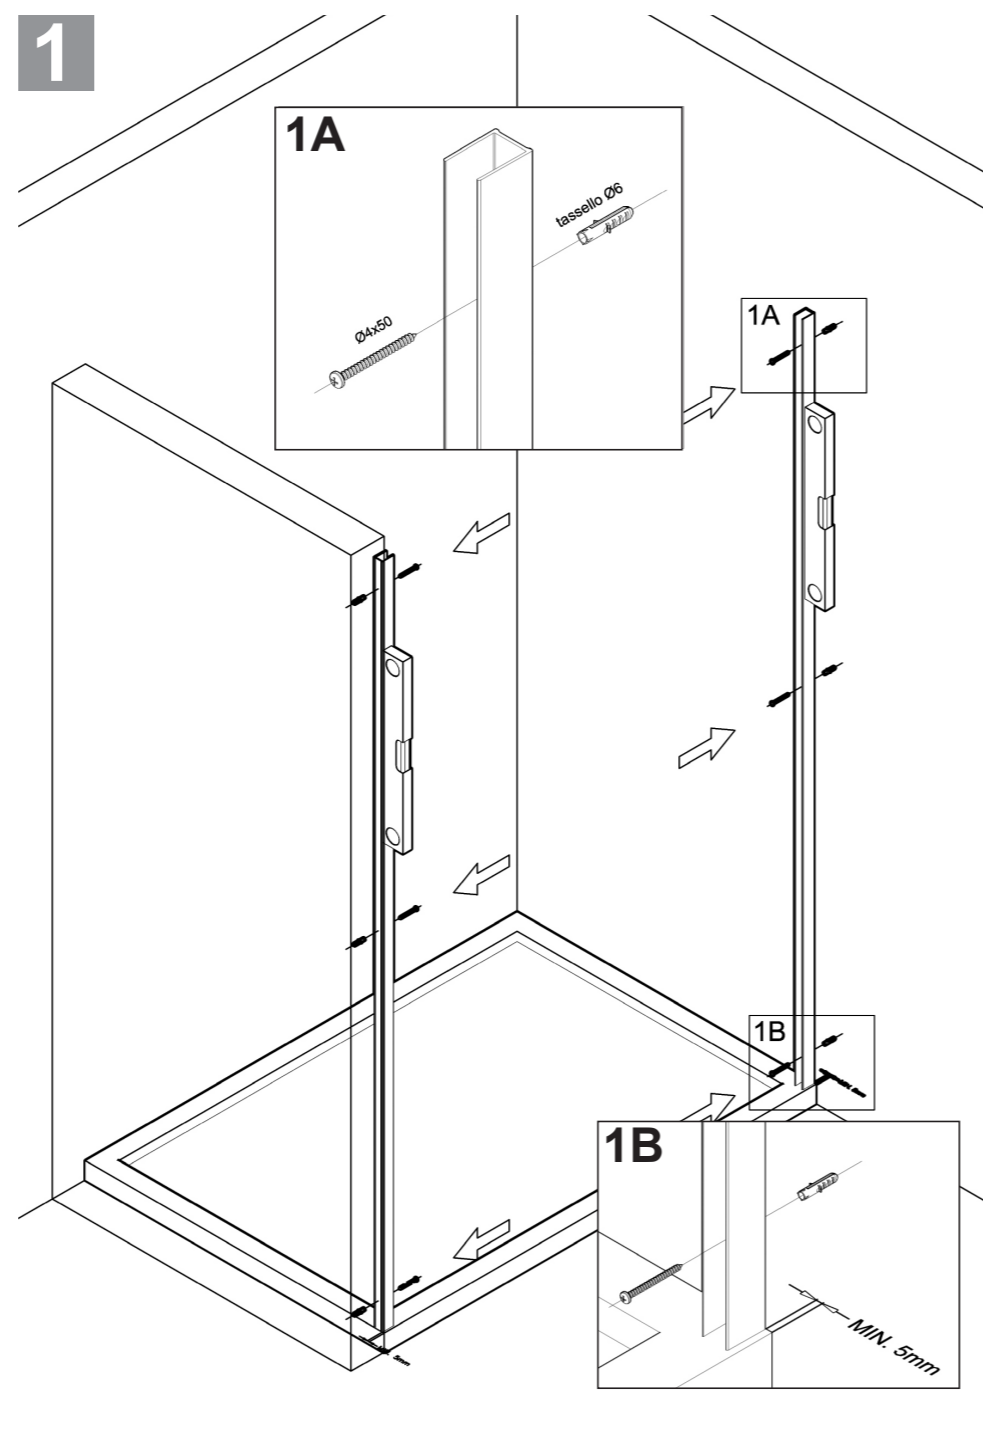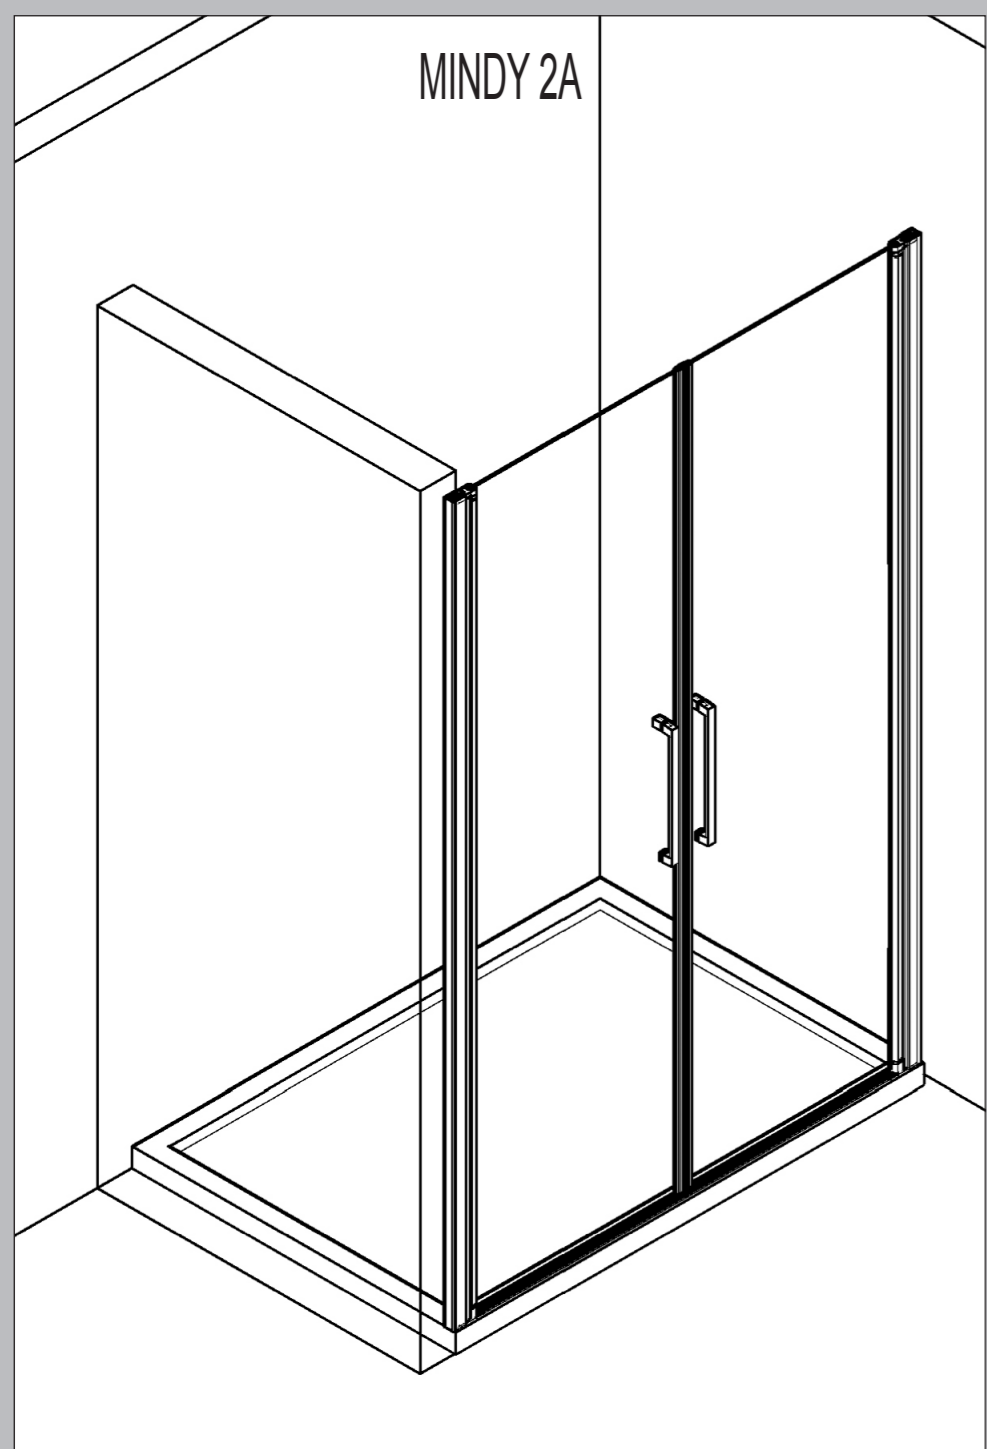

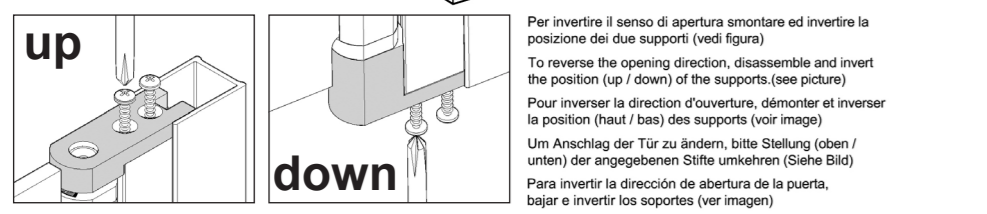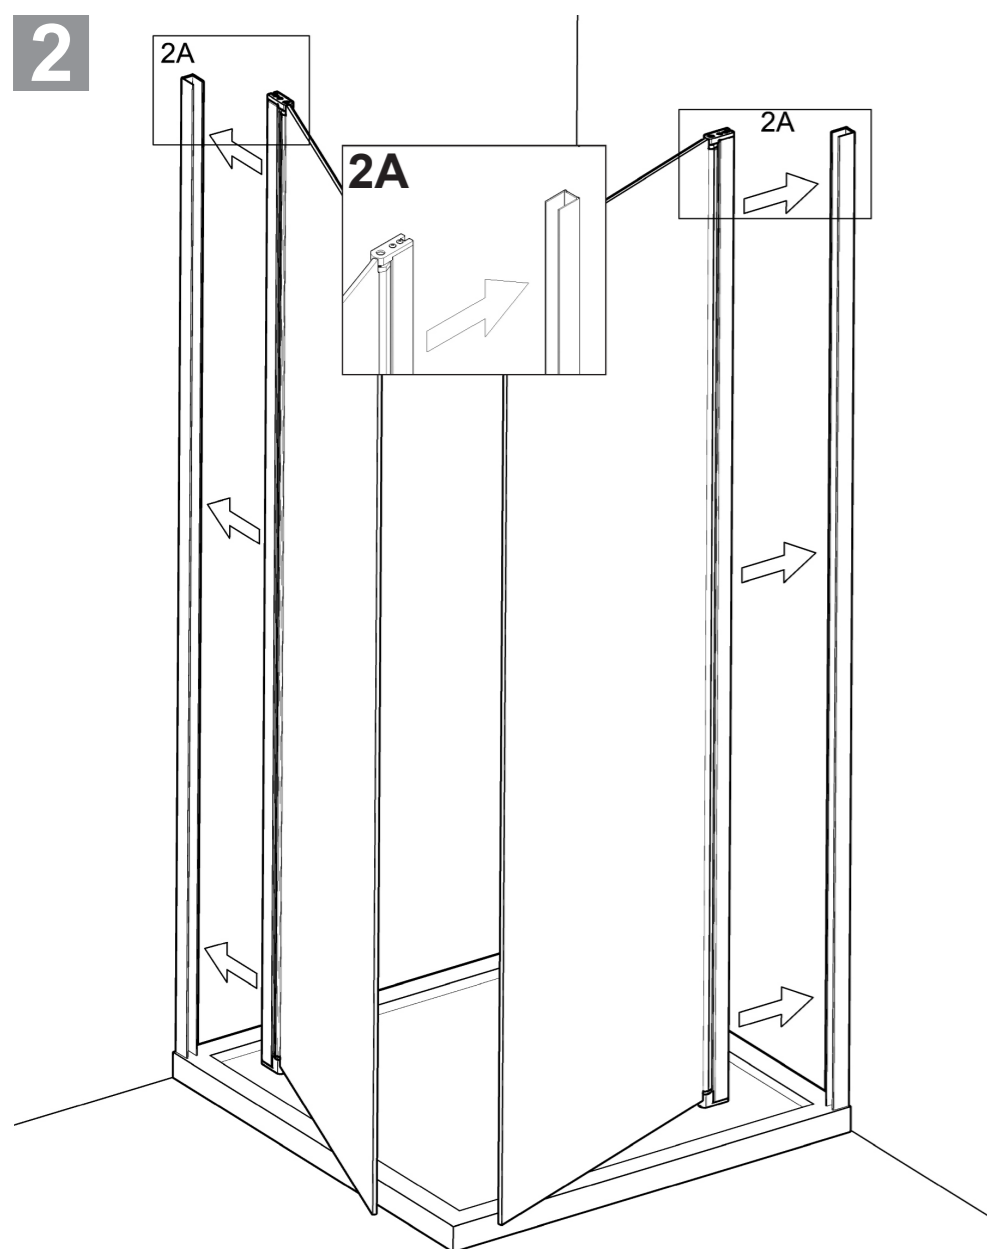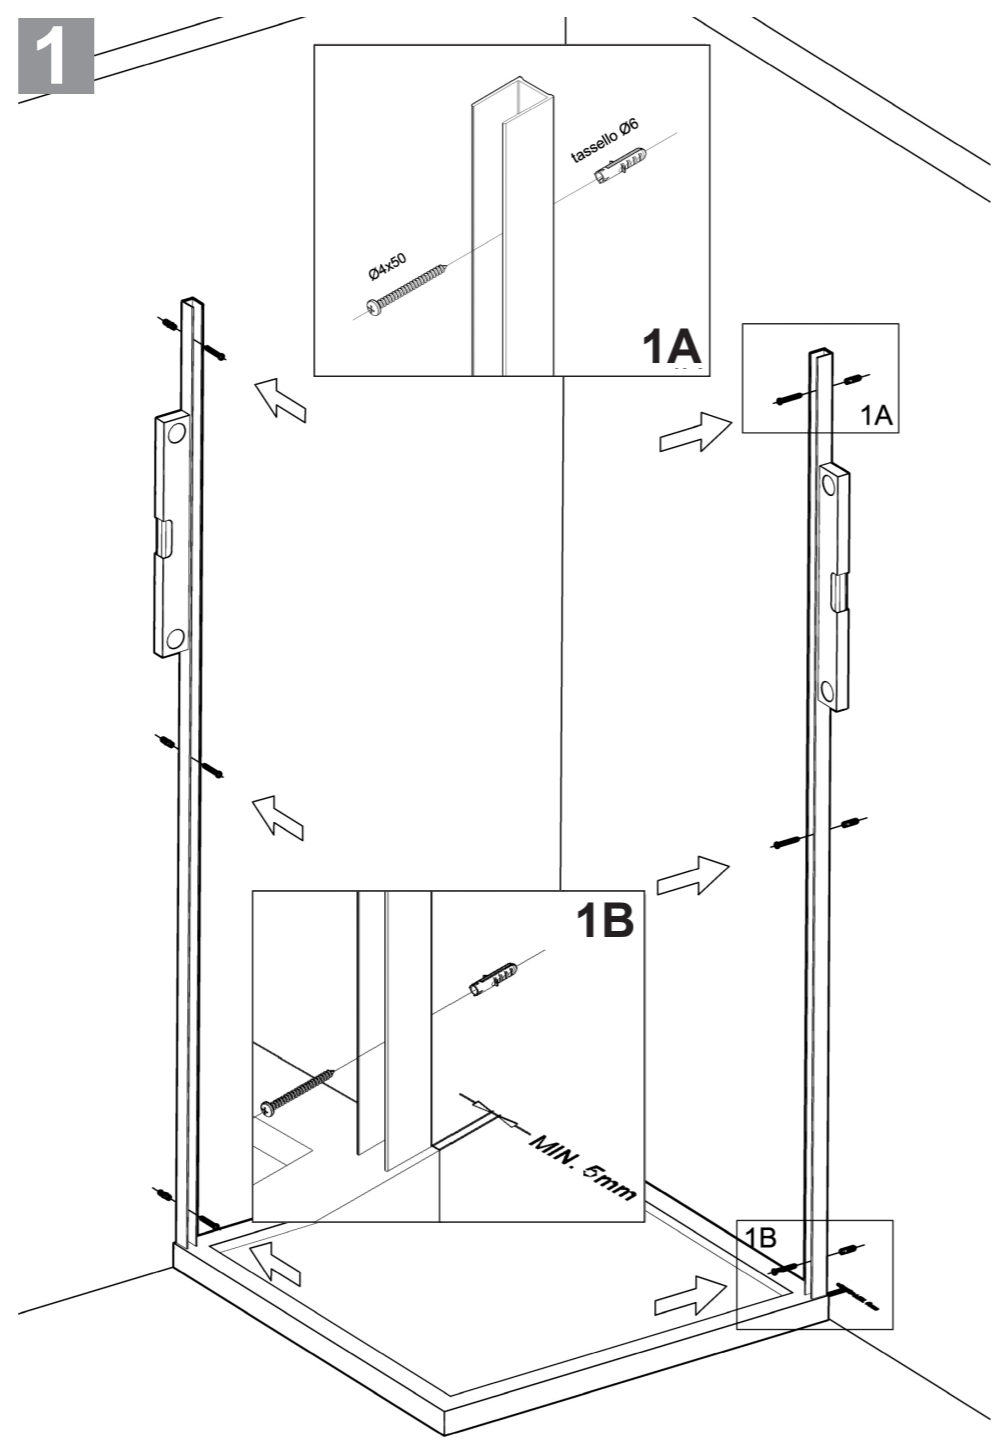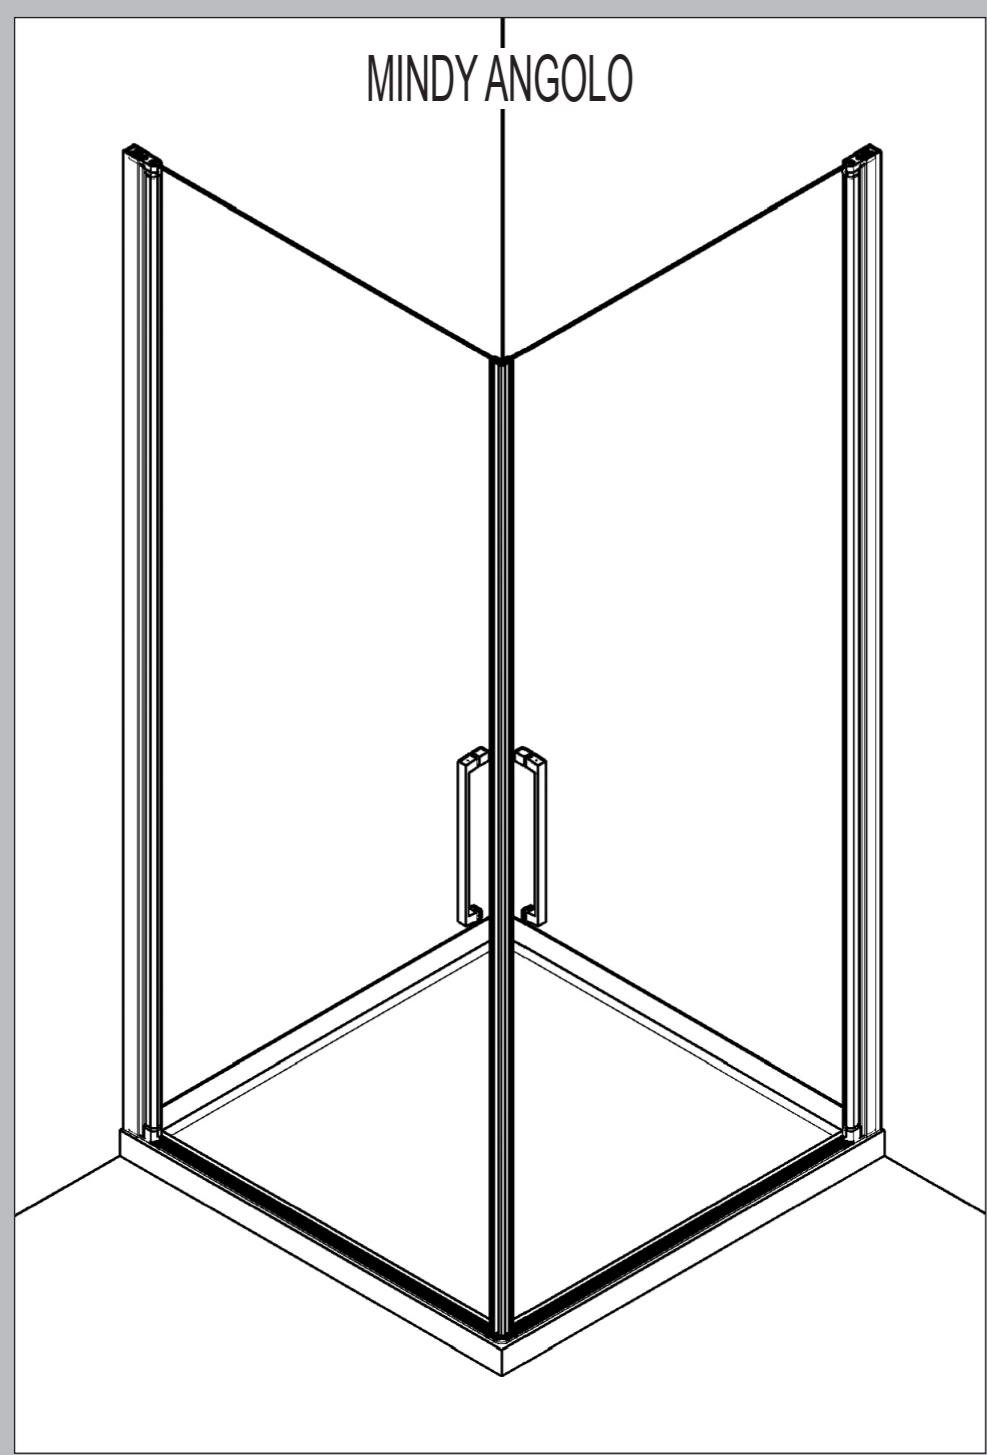

Per invertire il senso di apertura smontare ed inserire la posizione dei due supporti (vedi figura).
 To reverse the opening direction, disassemble and insert the position (up / down) of the supports (see picture).
 Pour inverser la direction d'ouverture, démontez et insérez la position (haut / bas) des supports (voir image).
 Um Anschlag der Tür zu ändern, bitte Stellung (ober / unter) der Anschlagbolzen bitte umkehren (siehe Bild).
 Para invertir la dirección de apertura de la puerta, bajar e insertar los soportes (ver imagen).

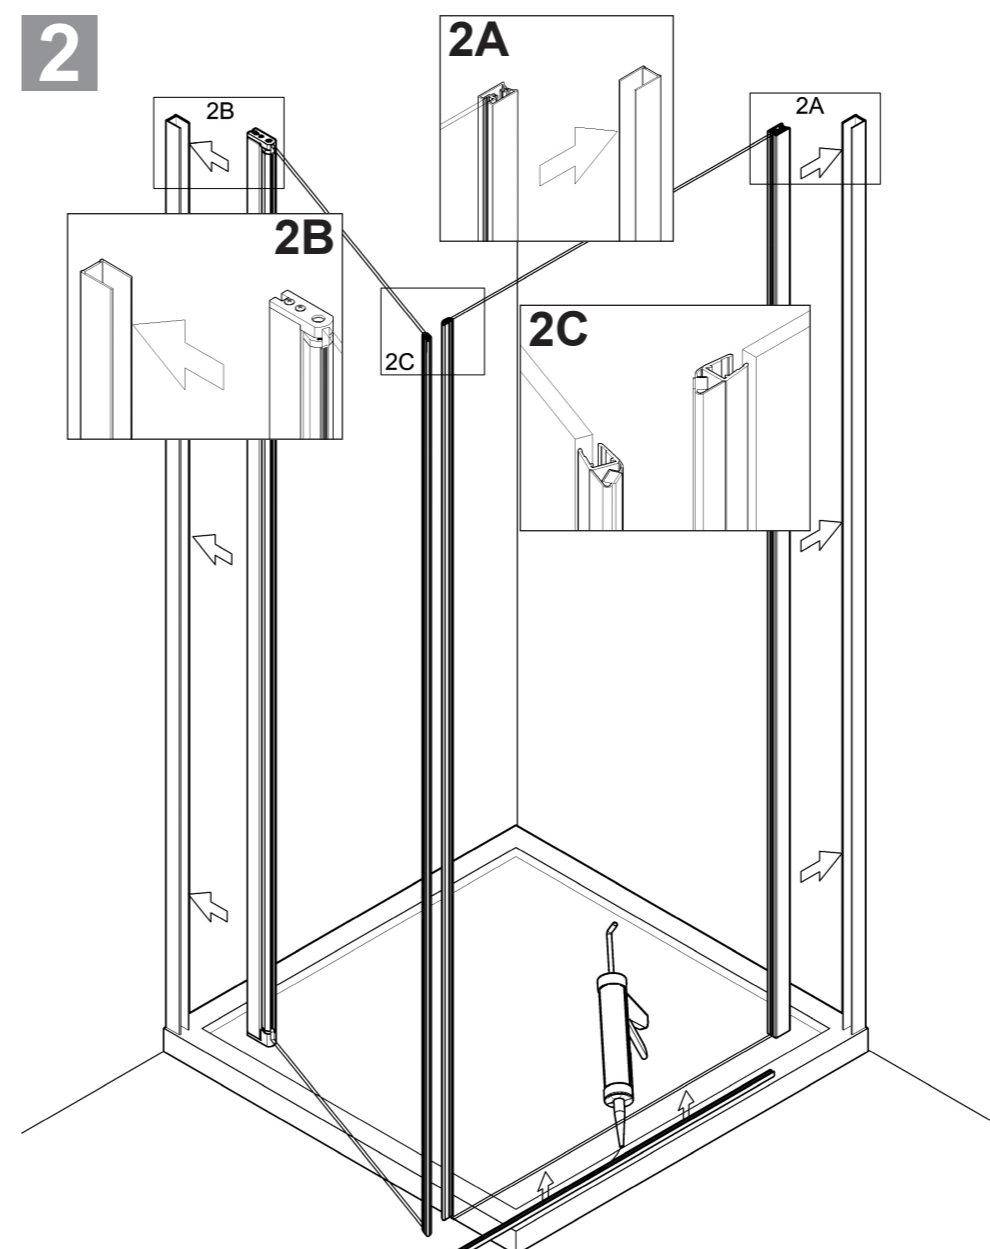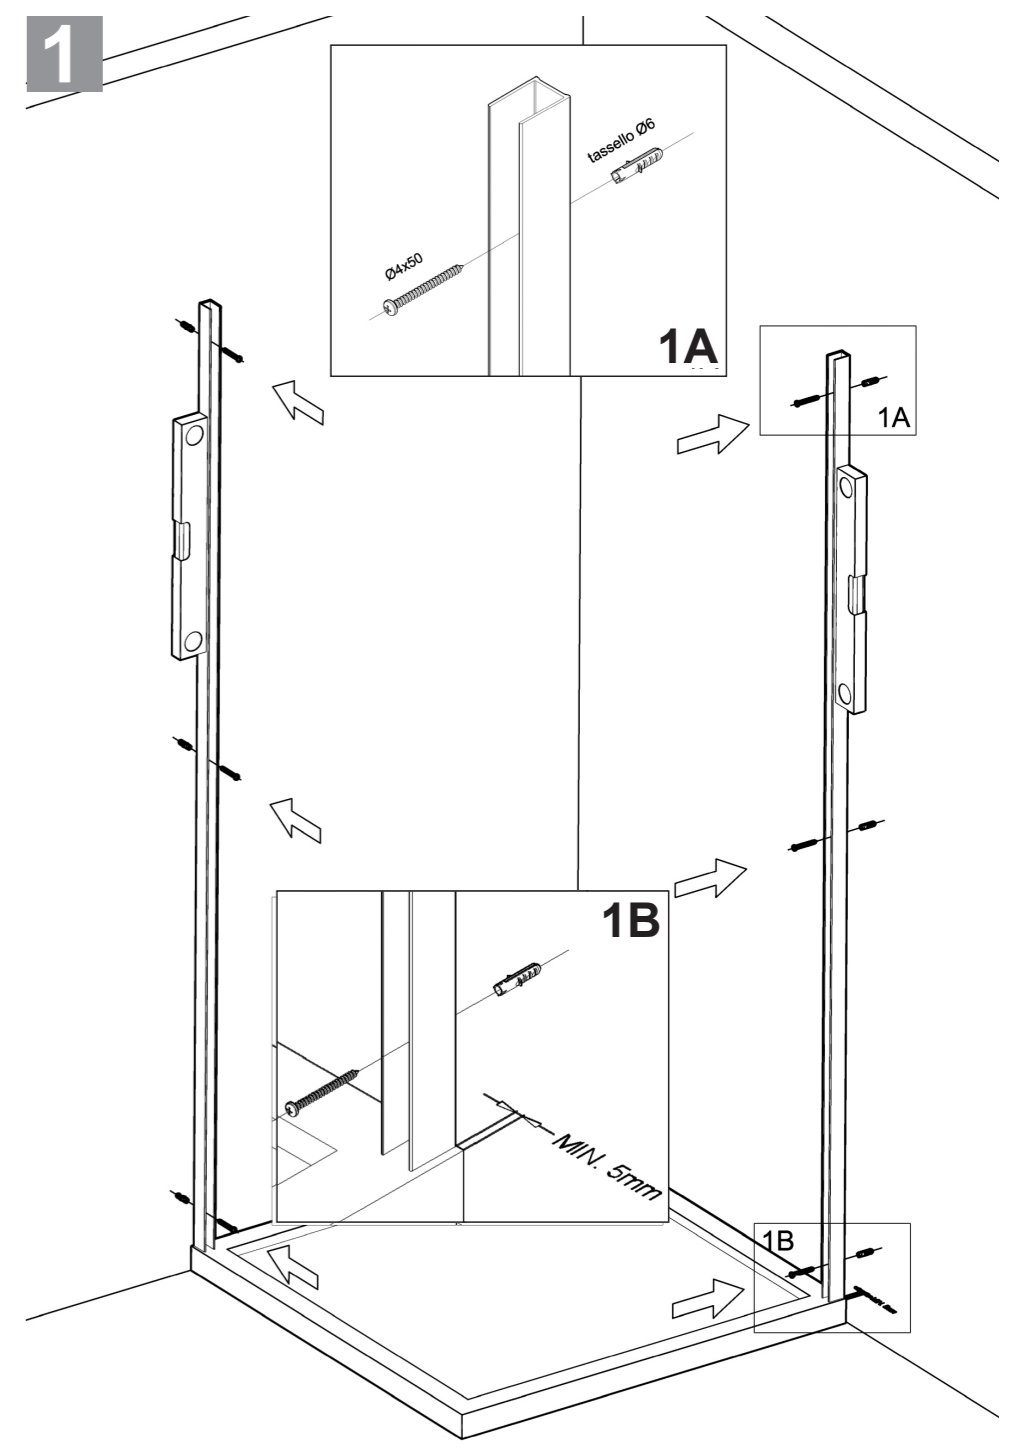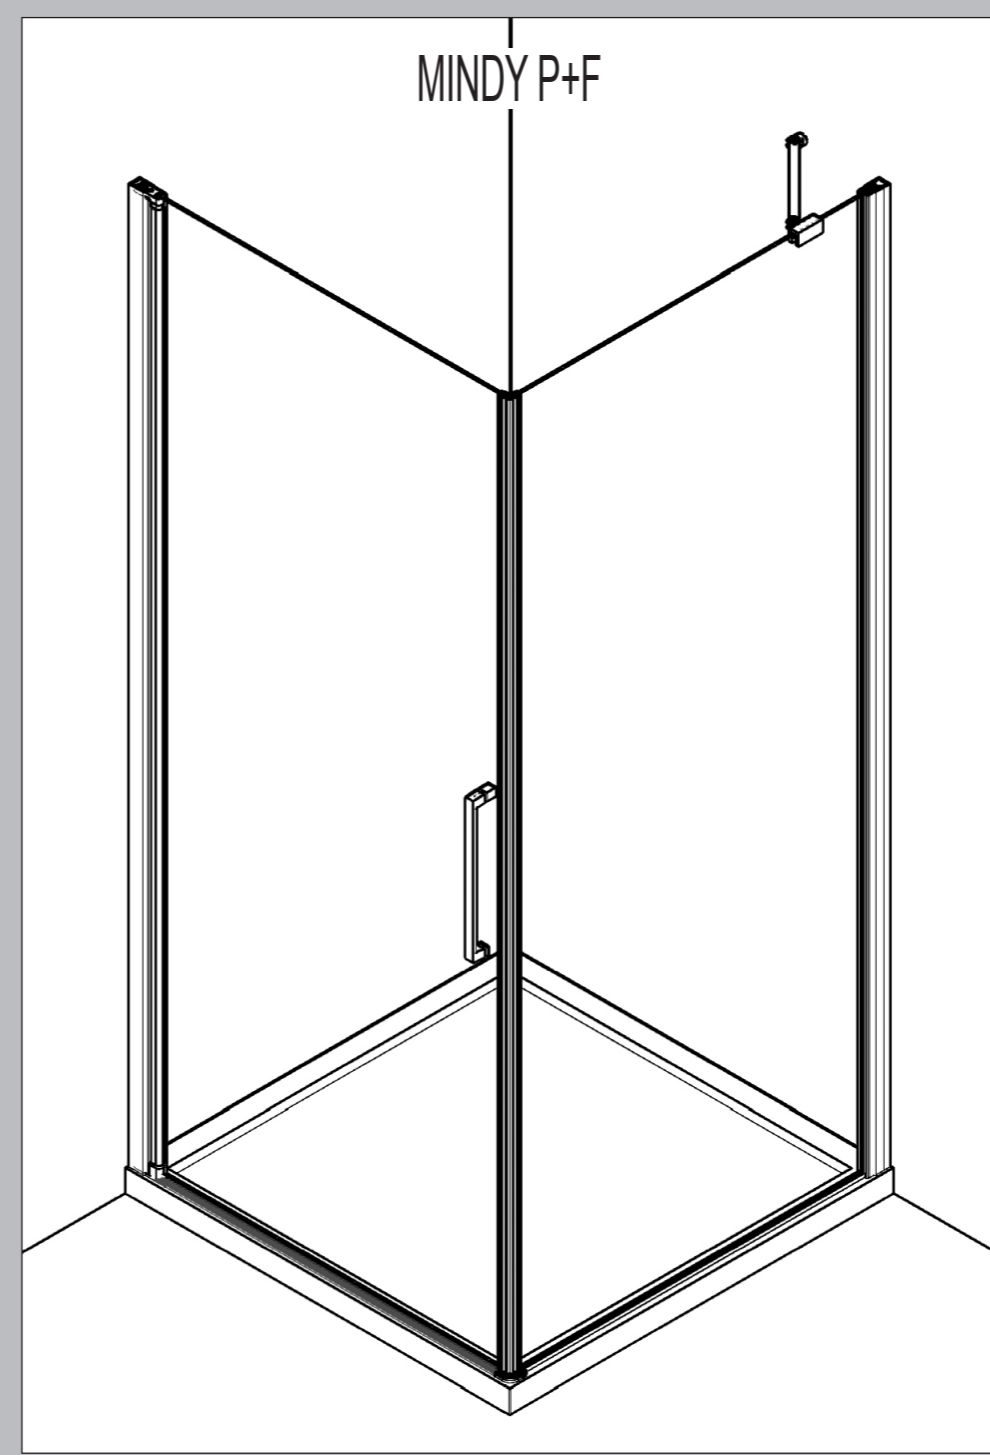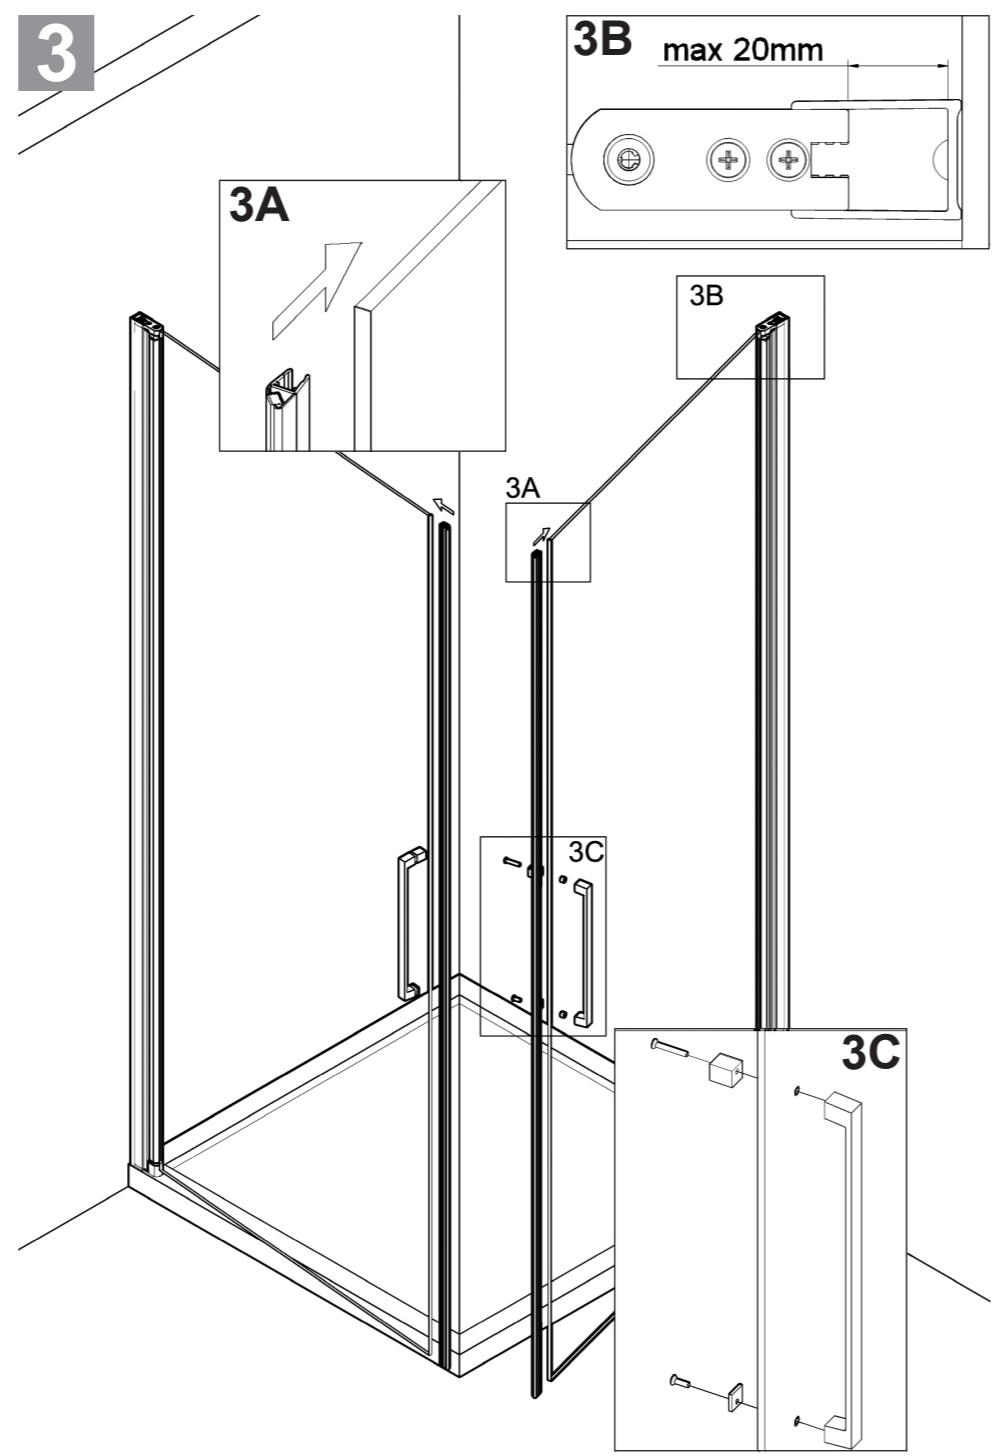

Per invertire il senso di apertura smontare ed inserire la posizione dei due supporti (vedi figura).
 To reverse the opening direction, disassemble and insert the position (up / down) of the supports (see picture).
 Pour inverser la direction d'ouverture, démontez et insérez la position (haut / bas) des supports (voir image).
 Um Anschlag der Tür zu ändern, bitte Stellung (ober / unter) der Anschlagbolzen bitte umkehren (siehe Bild).
 Para invertir la dirección de apertura de la puerta, bajar e insertar los soportes (ver imagen).

